

# OPBEVARING

## Før montering af Troldekt®

Denne vejledning beskriver, hvordan du opbevarer dine Troldekt® akustikplader før montering. Du kan finde yderligere information på [www.troldekt.dk](http://www.troldekt.dk).

### KONTROLLÉR PLADERNE VED MODTAGELSEN

Kontrollér ved modtagelsen, at antallet plader er korrekt, og at pladerne ikke har synlige fejl og mangler. Indgiv straks din reklamation, hvis der

er fejl på pladerne, da vi ikke accepterer reklamationer på synlige fejl og mangler, efter pladerne er monteret.

### SØRG FOR DEN RETTE OPBEVARING

Vi anbefaler, at du opbevarer Troldekt akustikplader indendørs. Fjern eventuel emballage, da der ellers kan opstå kondens under emballagen – og det gør pladerne fugtige.

Sørg for, at Troldekt pladerne står tørt og ikke i direkte sollys gennem vinduer. Undgå desuden, at du udtørre dem "skævt" med f.eks. en varmekanon.

Vi anbefaler ikke udendørs opbevaring af pladerne, da vejrforholdene kan påvirke pladerne. Hvis udendørs opbevaring alligevel er nødvendig, bør du beskytte pladerne med en presenning eller lignende, så de ikke bliver udsat for regn eller andre former for fugt. Sørg for, at den udendørs opbevaring er så kortvarig som muligt. Troldekt tager ikke ansvar for skader på pladerne, der opstår som følge af udendørs opbevaring.



### UNDERSTØT PLADERNE INDEN MONTERING

Læg Troldekt pladerne i vandret position med god understøtning. Det kan for eksempel være på paller eller strøer.



### AKKLIMATISÉR PLADERNE EFTER BEHOV


Hvis du opbevarer Troldekt pladerne tørt efter modtagelsen, kan du montere pladerne, uden at de akklimatiserer inden. Dog kan der forekomme mindre svindrevner ved samlingerne.

For det optimale æstetiske resultat anbefaler vi derfor, at du "pinder pladerne op" ved at lægge pinde mellem pladerne og lade dem akklimatisere indendørs i 7 dage inden montering.

Bemærk, at hvis du opbevarer pladerne uden pinde imellem, øger det varigheden til 14 dage.

Under akklimatiseringen tilpasser pladerne sig den temperatur og fugtighed, der er i rummet. Sørg for, at der er god ventilation i rummet.

Troldekt pladerne bør også akklimatiseres, når de monteres i vådrum eller udendørs.

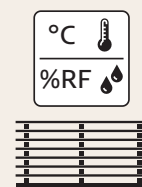

### VIGTIGT AT VIDE OM TRÆBETON

• Troldekt træbeton består af cement og træ. Træ er et naturmateriale, der optager og afgiver fugt gennem hele sin levetid. Derfor kan svind og udvidelse ikke helt undgås. Troldekt akustikpladerne gennemgår under produktionen en tørreproces og har derfor et væsentligt lavere fugtindhold end tilsvarende pladematerialer.

• Træ reagerer på ændringer i luftfugtigheden – også når det er kombineret med uorganiske binde midler (f.eks. cement). Tag højde for det inden montering, på samme måde som ved træ-/parketgulve.

• Hvis du monterer fugtige plader, kan de trække sig sammen (krympe), når de tørrer, hvilket kan give svindrevner. Følg derfor opbevaringsvejledningen nøje.

• Hvis pladerne optager fugt efter montering, vil de blot udvide sig mod hinanden. Der er derfor ingen risiko for, at de udvider sig så meget, at de presser mod andre bygningsdele.

• Pladernes mål og vægt holder sig inden for den angivne tolerance, når omgivelserne har en

temperatur på 23°C (+/- 2°C), og en relativ fugtighed på 50% (+/- 5 %).

• Begynd først at montere Troldekt pladerne, når bygningen er helt lukket, og der er tændt for varmen.



Dette dokument afspejler Troldekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

MARTS 2026 DK V01

Troldekt A/S  
Sletvej 2A  
DK - 8310 Tranbjerg J  
Tlf +45 8747 8100  
[info@troldekt.dk](mailto:info@troldekt.dk)  
[www.troldekt.dk](http://www.troldekt.dk)