


MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldekt® v-line 2way
monteret med skruer


Denne vejledning gælder montering af Troldekt® v-line 2way med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem. Hvis du monterer Troldekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® C60 skinnesystem eller træforskalling på www.troldekt.dk.

KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)


TVÆRSNIT v-line 2way 10

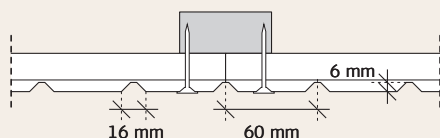


TVÆRSNIT v-line 2way blank

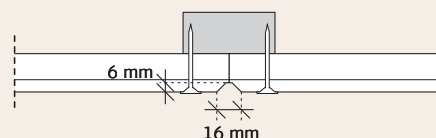

TVÆRSNIT v-line 2way 6

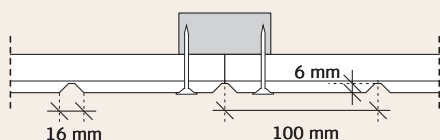

LÆNGDESNIT v-line 2way 10, 6 og blank

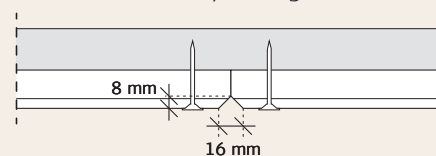

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNES)

1: Start med at montere en gennemgående række af Troldekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, v-line 2way er udformet med spor på både kort- og langkanter af pladerne. Du bør derfor ikke sætte pladerne i forbandt, hvis det tværgående spor ønskes fremhævet.

2: Fastgør pladerne med Troldekt skruer i en afstand af 20 mm fra kanterne – som angivet illustration for montering nedenfor. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen. Fastgør skruerne i pladens "toppe" (**fig. 1**), og ikke i bunden af sporene (**fig. 2**).

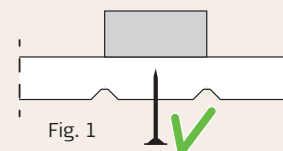


Fig. 1


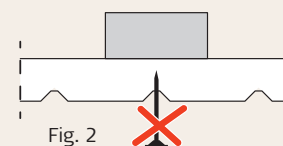


Fig. 2


ILLUSTRATION – MONTERING

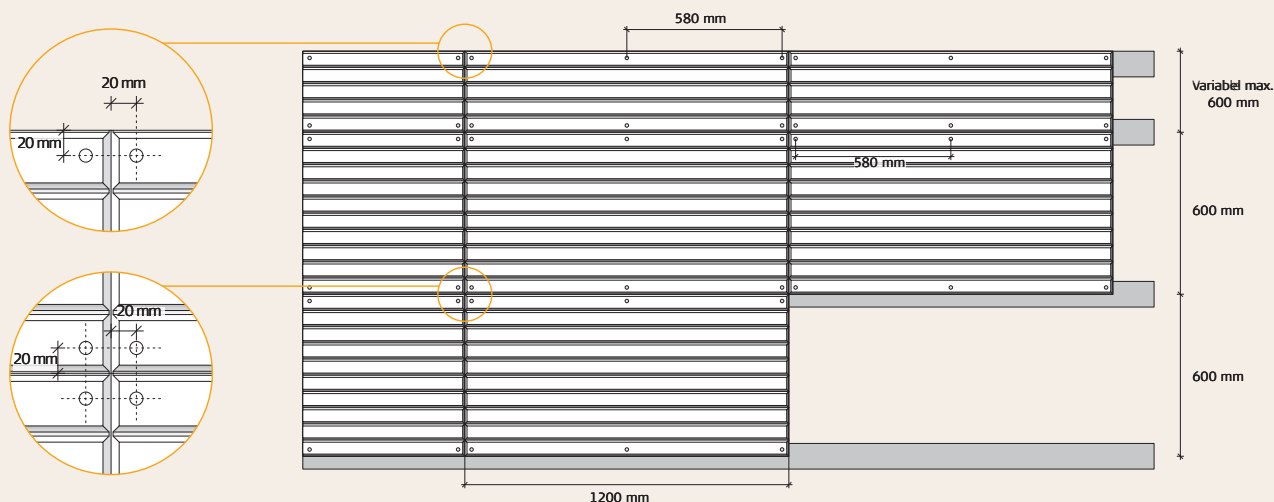

DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spærfod. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.


Vi henviser til producentens vejledning.

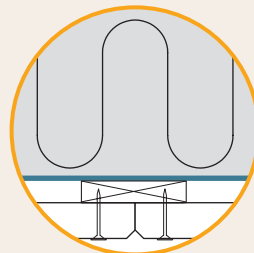


TROLDTEKT® V-LINE 2WAY VARIANTER



Troldekt® v-line 2way 10

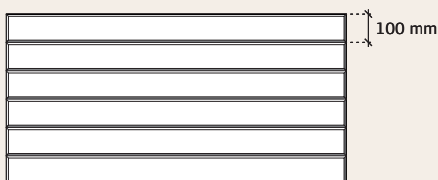

Troldekt® v-line 2way 6




Troldekt® v-line 2way blank

TROLDTEKT® V-LINE BLANK

V-line 2way blank er uden spor, men med samme kantbearbejdning som v-line 2way 6 og v-line 2way 10.

Pladen kan f.eks. anvende som tilpasning (1) eller til montage af belysning mv (2)

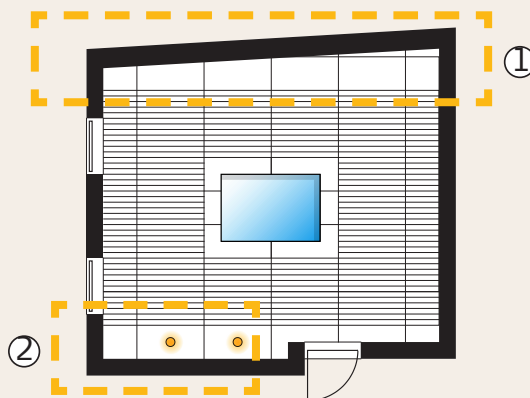

TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skruedimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
25	1200	4,2x45 / 4,2x50	6	600

Troldekt strukturskrue til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm



Troldekt strukturskrue til stål, PH 2
4,2 x 50 mm



Dette dokument afspejler Troldekt's viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

JANUAR 2026 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk