

MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldtekt® line design Plus monteret med skruer


Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® design Plus med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem - for varianten line design. Hvis du monterer Troldtekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® C60 skinnesystem eller træforskalling på www.troldtekt.dk.

KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)

Troldtekt line design Plus fås i flg. pladetykkelser:

35+20 / 35+40 mm

(Bemærk: 35+40 mm kan ikke kombineres med C60 skinnesystem)

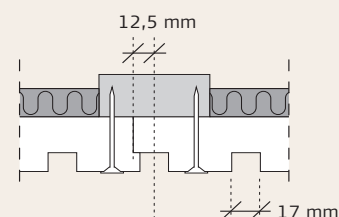

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES)

1. Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

NB: Line design er udformet med overlap på både kort- og langkanter af pladerne. Du bør ikke sætte pladerne i forbandt, hvis det tværgående spor ønskes fremhævet. (Se princip for modul/spor på s. 2).

Troldtekt® line design kan opsættes på både langsgående og tværgående forskalling. Tværgående forskalling udføres med c-c afstand på 595 mm.

2. Fastgør pladerne med Troldtekt skruer i en afstand af 20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt ind, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skruerne i pladens "toppe" (fig. 1), og ikke i bunden af sporene (fig. 2).

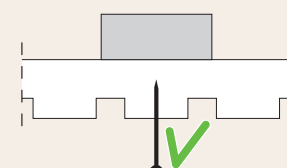


Fig. 1


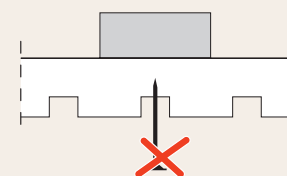


Fig. 2

ILLUSTRATION – MONTERING

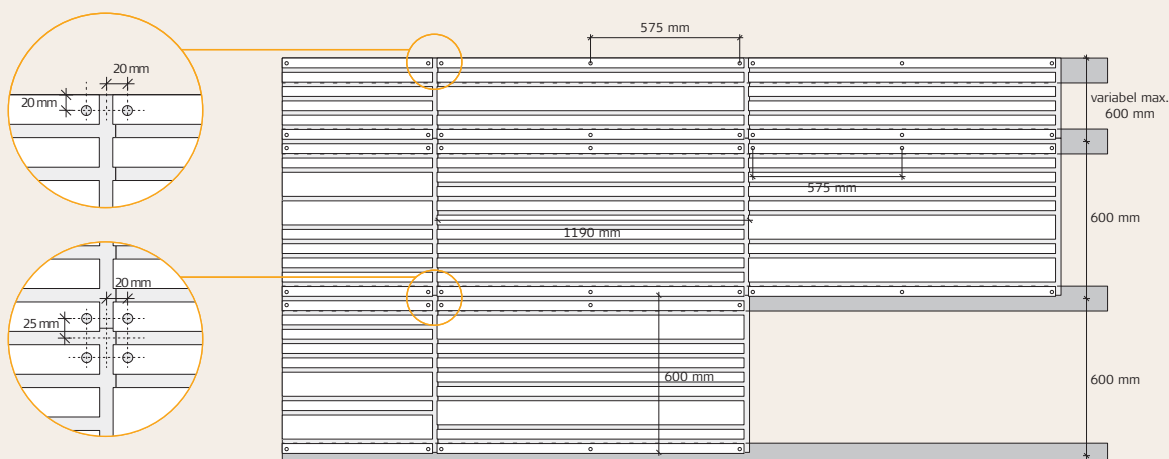


DAMPSPÆRRE



Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spærfod. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.

Vi henviser til producentens vejledning.

TROLDTEKT® LINE DESIGN VARIANTER

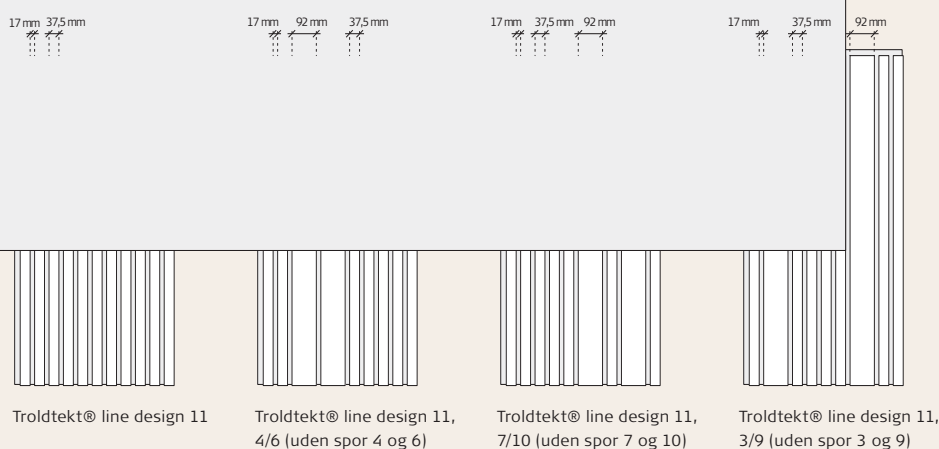

MODULMÅL

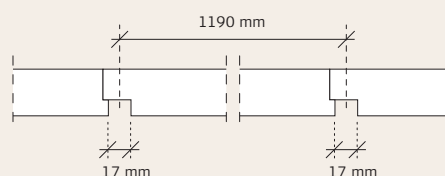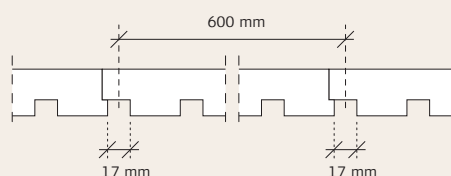

OBS! Tværgående forskalling udføres med c-c afstand på 595 mm.

TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skruedimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
35+20 / 35+40	1190	4,2x55 / 4,2x50	6	600

Troldtekt strukturskrue
til træ og stål, PH 2
4,2 x 55 mm



Troldtekt strukturskrue
til stål, PH 2
4,2 x 50 mm



Dette dokument afspejler Troldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

JANUAR 2026 DK V01

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk