


# MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldtekt® ventilation monteret i synlige T35-skiner i demonterbart, synligt loftssystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® ventilation i synlige T35-skiner i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® T35-skinnesystem på [www.troldtekt.dk](http://www.troldtekt.dk).


## PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

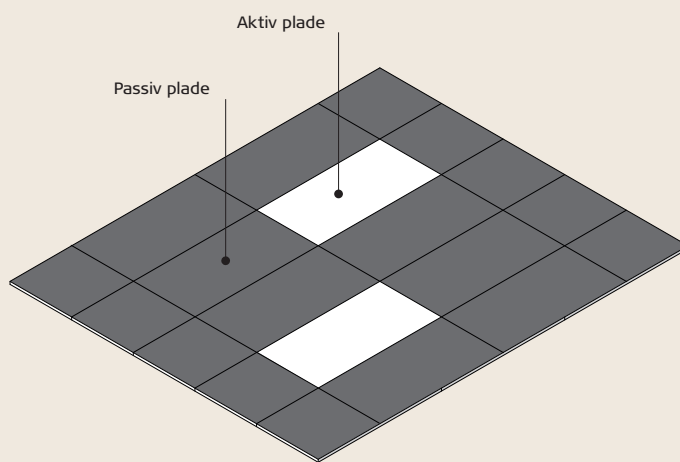

## KANTTEGNINGER, AKTIVE PLADER

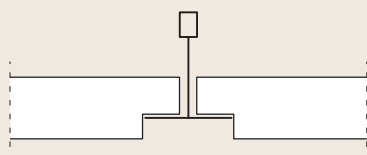


K0- FS: Med fals til synlig T-skinne

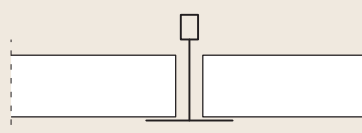


K0- S: Retkantet til synlig T-skinne

## KANTTEGNINGER, PASSIVE PLADER

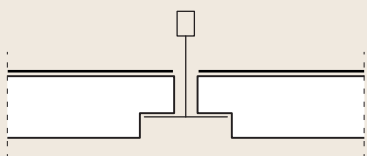

K0- FS: Med fals til synlig T-skinne

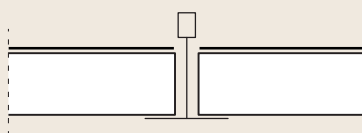

K0- S: Retkantet til synlig T-skinne

## MONTERING

Kontroller efter montering af skinneresystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne i profilerne.

Foretag fordelingen af de aktive og passive Troldtekt ventilationsplader efter loftsplanen.

**Bemærk:** Ved montering af **600 × 600 mm** kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk. Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekst bagpå pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.

## PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

