


MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldtekt® ventilation monteret i synlige T24-skiner i demonterbart, synligt loftssystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® ventilation i synlige T24-skiner i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® T24-skinnesystem på www.troldtekt.dk.


PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

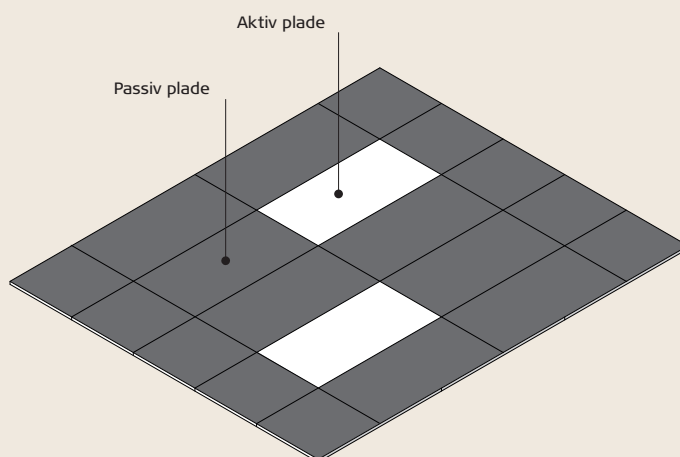


KANTTEGNINGER, AKTIVE PLADER

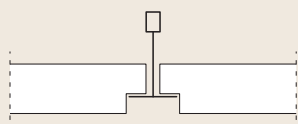

K0-FS: Med fals til synlig T-skinne




K0-S: Retkantet til synlig T-skinne

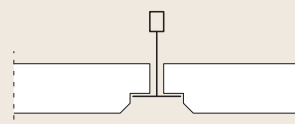


K5-FS: Med fals og 5 mm fas til synlig T-skinne


KANTTEGNINGER, PASSIVE PLADER

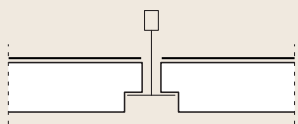

K0-FS: Med fals til synlig T-skinne



K0-S: Retkantet til synlig T-skinne

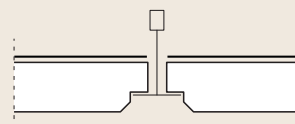

K5-FS: Med fals og 5 mm fas til synlig T-skinne

MONTERING

Kontroller efter montering af skinessystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne i profilerne.

Foretag fordelingen af de aktive og passive Troldtekt ventilationsplader efter loftsplanen.

Bemærk: Ved montering af 600 × 600 mm kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk. Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekst bagpå pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.

PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

