

MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldekt® akustik Plus, K5-F og K5-FU monteret med skruer

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® akustik Plus K5-F og K5-FU med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem. Hvis du monterer Troldekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® C60 skinnesystem eller træforskalling på www.troldekt.dk.


KANTTEGNINGER (OPHÆNGSNEUTRALE)

K5-F

K5-F fås som Troldekt akustik Plus i flg. pladetykkelser:

25+20 / 25+40 mm

(Bemærk: 25+40 mm kan ikke kombineres med C60 skinnesystem)

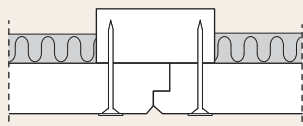


K5-F Troldekt akustik Plus
Med 5 mm fas og fals

K5-FU

K5-FU fås som Troldekt akustik Plus i flg. pladetykkelser:

35+20 / 35+40 mm

(Bemærk: 35+40 mm kan ikke kombineres med C60 skinnesystem)

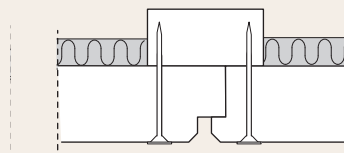

K5-FU Troldekt akustik Plus
Med 5 mm fas og fals til U-kantspor


MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES)

1: Start med at montere en gennemgående række af Troldekt plader på langs af lo-kalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

2: Fastgør pladerne med Troldekt skruer i en afstand af 20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Bemærk: Ved montering af **600 x 600 mm** kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk. Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekst bagpå pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.


ILLUSTRATION – MONTERING K5-F OG K5-FU

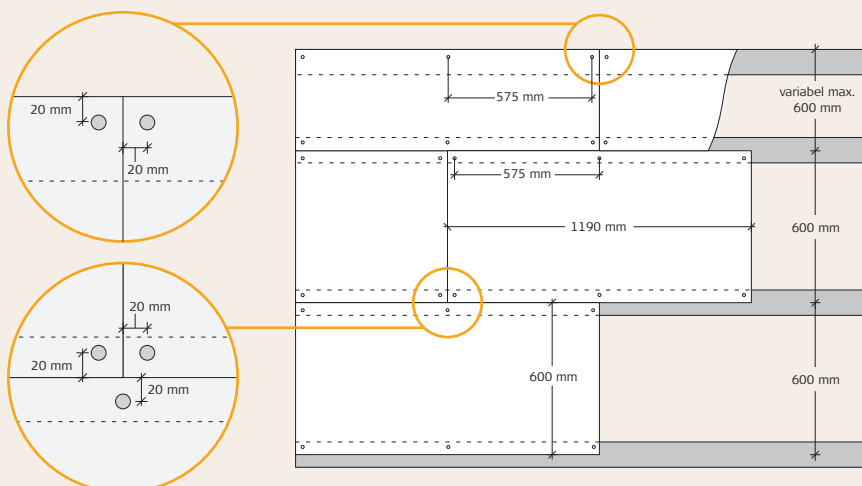


DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spærfo. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.

Vi henviser til producentens vejledning.

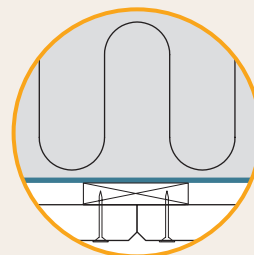


MODULMÅL

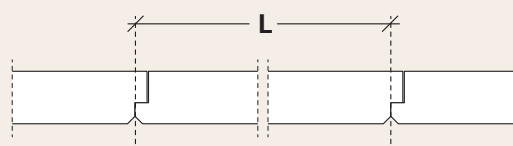


K5-F

Længde (L): 600/1190/2000/2400 mm

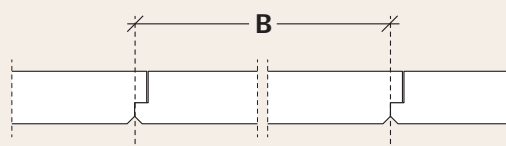


K5-F

Bredde (B): 600 mm

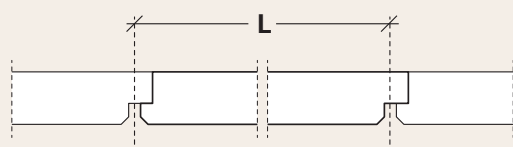

K5-FU

Længde (L): 600/1190/2000/2400 mm

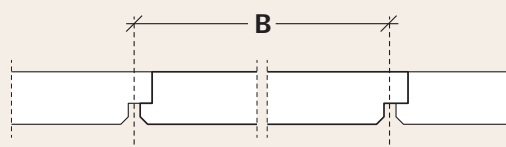

K5-FU

Bredde (B): 600 mm

TROLDTEKT® SKRUER

K5-F

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skrue dimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
25+20 / 25+40	600	4,2x45/4,2x50	4	600
	1190		6	
	2000/2400		10	


K5-FU

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skrue dimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
35+20 / 35+40	600	4,2x55/4,2x50	4	600
	1190		6	
	2000/2400		10	

Troldtekt strukturskrue til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Troldtekt strukturskrue til stål, PH 2
4,2 x 50 mm

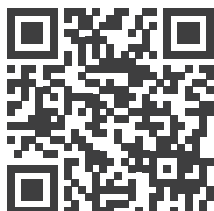

Dette dokument afspejler Troldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

JANUAR 2026 DK V01

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk