


MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldekt® contrast


Troldekt® 

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® contrast med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem. Hvis du monterer Troldekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® C60 skinnesystem eller træforskalling på www.troldekt.dk.


TVÆRSNIT, TROLDTEKT® CONTRAST

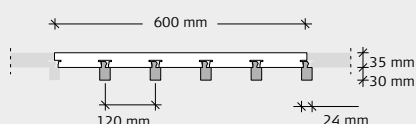

Troldekt® contrast med spor til 5 lister

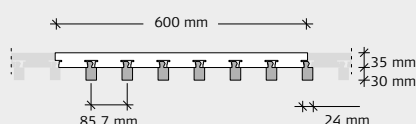

Troldekt® contrast med spor til 7 lister

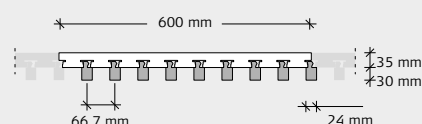

Troldekt® contrast med spor til 9 lister

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDSES)

1: Start med at montere en gennemgående række af Troldekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

2: Fastgør pladerne med Troldekt skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer: 25 mm for træforskalling, 20 mm for C60-stålskiner. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt ind, da skruen kan presse en fordybning i pladen. Fastgør skruerne i pladens "toppe" (**fig. 1**), og ikke i bunden af sporene til trælister (**fig. 2**). For videre montering af lister se side 2.

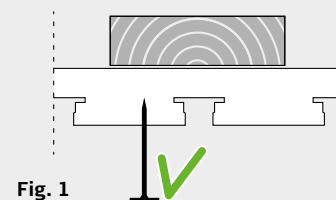


Fig. 1


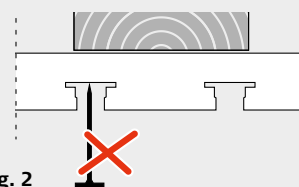


Fig. 2


ILLUSTRATION – MONTERING, TROLDTEKT CONTRAST

Troldekt® contrast opsættes på tværgående forskalling pr. 600 mm (alternativt langsgående forskalling pr. 300 mm). Vær opmærksom på Troldekt pladernes tolerancer. Er pladerne meget tørre, kan de være i undermål, hvilket kan give problemer på meget store flader med tværgående forskalling.

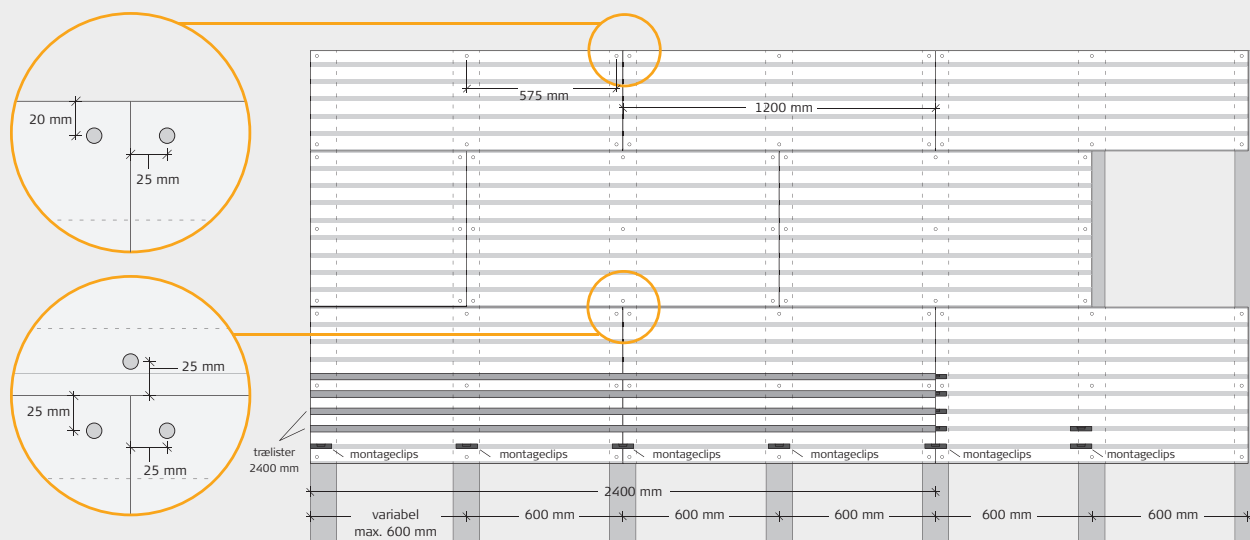


MONTERING AF CLIPS OG LISTER


1: Start med at montere clips i contrast-pladernes spor. Du skal bruge 4 clips pr. liste (2400 mm), og du kan med fordel placere clips. hvor to lister støder op mod hinanden. Vær opmærksom på, at alle clips vender ens. Se illustration på foregående side for fordeling af clips.

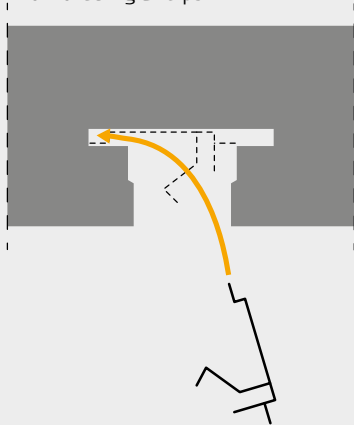

2: Når clipsen ligger i sporet, trykker du den på plads mod sporets lodrette kant.

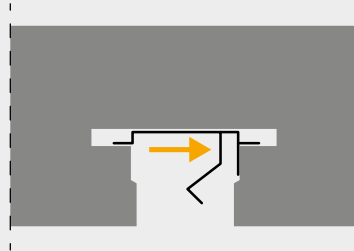


3: Listerne kan nu presses på plads fra samme side som clipsen. Du kan demontere listerne ved forsigtigt at vippe dem løs af clipsen.

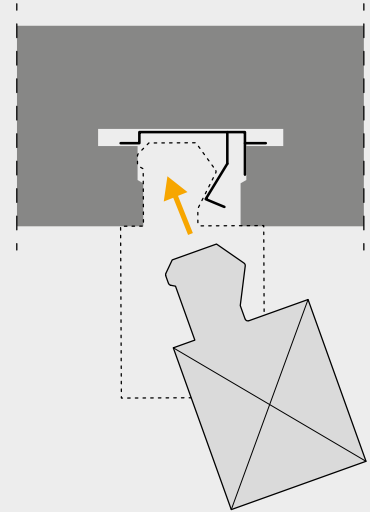


DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spær fod.

Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen. Vi henviser til producentens vejledning.

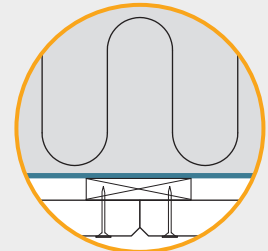

KOMPONENTER

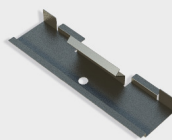

Varebetegnelse	Træliste 30x24 mm	Montageclips	Troldtekt strukturskrue PH2 4,2x45 / 4,2x55	Troldtekt strukturskrue PH2 4,2x50
Længde (mm)	2400	82	4,2x45 / 4,2x55	4,2x50
Antal pr. pakke	10	250	100 stk.	100 stk.
Ca. forbrug pr. m ²	5 spor: 3,5 stk. 7 spor: 4,9 stk. 9 spor: 6,3 stk.	5 spor: 13,9 stk. 7 spor: 19,5 stk. 9 spor: 25 stk.	Pladelængde, 1200 mm: 9 stk. pr. plade	Pladelængde, 1200 mm: 9 stk. pr. plade