


MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldekt® line design monteret med skruer

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® line design med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem. Hvis du monterer Troldekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® C60 skinnesystem eller træforskalling på www.troldekt.dk.

KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)

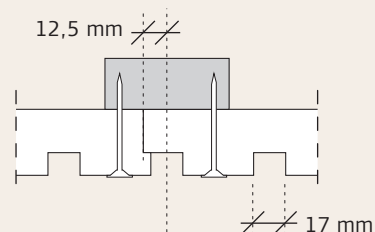

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDEN)

1: Start med at montere en gennemgående række af Troldekt plader på langs af lokalets centerlinje. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen.

NB: Line design er udformet med overlap på både kort- og langkanter af pladerne. Du bør ikke sætte pladerne i forbandt, hvis det tværgående spor ønskes fremhævet. (Se princip for modul/spor på s. 2).

Troldekt® line design kan opsættes på både langsgående og

tværgående forskalling. Tværgående forskalling udføres med c-c afstand på 595 mm.

2: Fastgør pladerne med Troldekt skruer i en afstand af 20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skruerne i pladens "toppe" (fig. 1), og ikke i bunden af sporene (fig. 2).

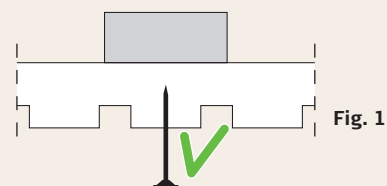


Fig. 1


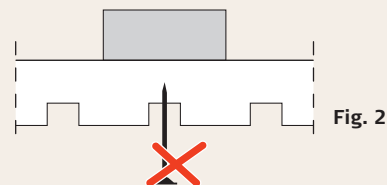


Fig. 2


ILLUSTRATION - MONTERING

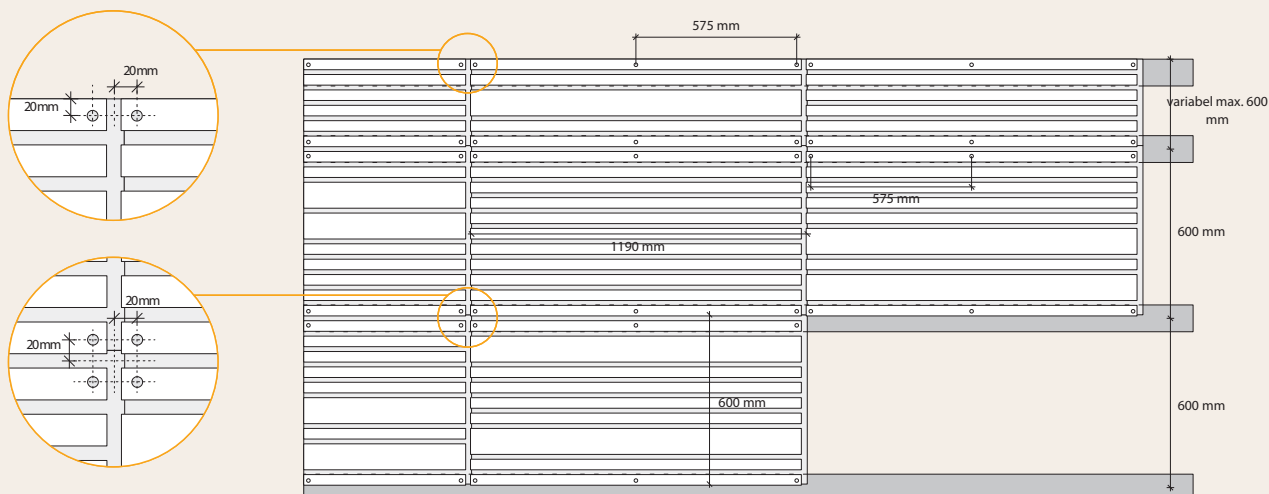


DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spærfod. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.


Vi henviser til producentens vejledning.

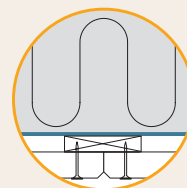


TROLDTEKT® LINE DESIGN VARIANTER

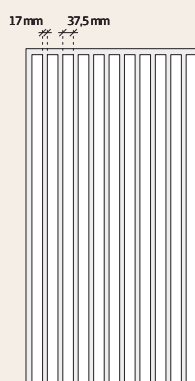


Troldekt® line design 11

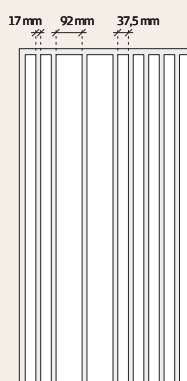

Troldekt® line design 11, 4/6
(uden spor 4 og 6)

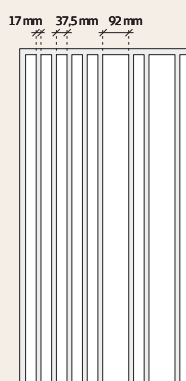


Troldekt® line design 11, 7/10
(uden spor 7 og 10)

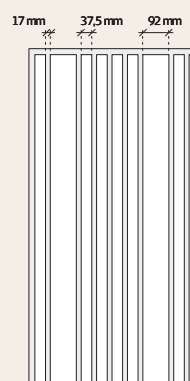


Troldekt® line design 11, 3/9
(uden spor 3 og 9)

MODULMÅL

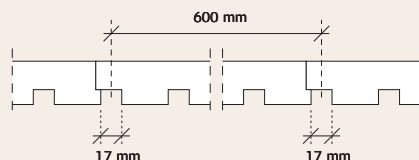

Modul, bredde

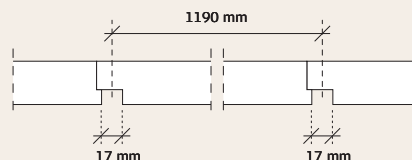

Modul, længde

OBS! Tværgående forskalling udføres med c-c afstand på 595 mm.

TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skrue dimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
35	1190	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	6	600

Troldekt strukturskrue til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Troldekt strukturskrue til stål, PH 2
4,2 x 50 mm



Dette dokument afspejler Troldekt's viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

JANUAR 2026 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk