


# MONTERINGSVEJLEDNING

## for nedhængt, synligt T35-skinnesystem

Denne vejledning gælder montering af synligt T35-skinnesystem.  
Du kan downloade monteringsvejledninger for alle Troldtekt® typer på [www.troldtekt.dk](http://www.troldtekt.dk).

### MONTERING PÅ NEDHÆNGT, SYNLIGT T35-SKINNESYSTEM

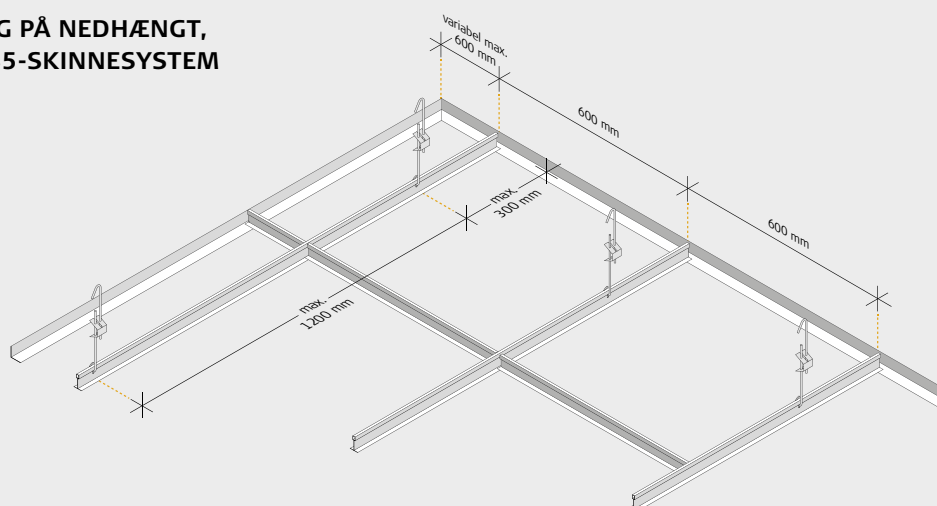

### MONTERING









1. Fastgør skyggekanthullerne (således at højden 8 mm vender lodret) eller vinkelkanthullerne forsvarligt til væggen pr. max. 300 mm. Befæst yderligere 50 mm fra profil-ende ved samlinger, stød og afslutninger. (Se fig. A og B). Nedstrop bæreprøferne parallelt pr. 600 mm med en stropafstand på max. 1200 mm og max. 300 mm fra tværgående væg til første strop. Bæreprøfer og tværrør skal "ligge af" på skyggekanthullerne eller på vinkelkanthullerne (se fig. C og D).
2. Fastgør stropperne forsvarligt til den ovenliggende konstruktion. For at lette

ilægningen af Troldtekt pladerne skal kro gene på de justerbare stropper vende ens (se fig. E), og nedstropningen bør være min. 200 mm. Der bør desuden være min. 200 mm afstand til bagvedliggende installationer, kabelbakker og lignende, hvor Troldtekt pladerne skal kunne demonteres. Ved øget belastning af f.eks. lettere armaturer skal du mindske strop-afstanden. Fastgør tungere armaturer og lignende til den ovenliggende konstruktion. Afkort bæreprøferne ved væggen, så de udstansede huller sidder rigtigt i forhold til tværrørernes placering fra væggen. Det er lettest at afkorte de forskellige profiler

med en nedstryger eller profildutter. Du samler bæreprøferne ved at skubbe enderne sammen, så de låser. (Se fig. F og G)

3. Placer tværrørerne mellem bæreprøferne ved at føre tværrørets tunger ind i bæreprøflets huller, der sidder pr. 150 mm. (Se fig. H). Kontroller efter montering af profilerne, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne i profilerne.

**NB:** Det anbefales *ikke* at montere tværrør/profiler/plader i forskudt forbandt.

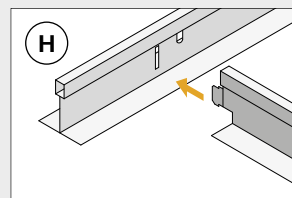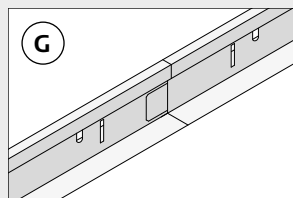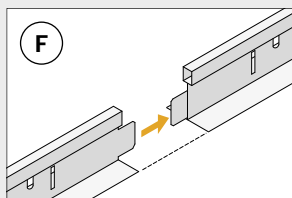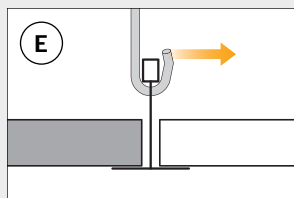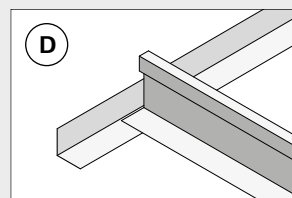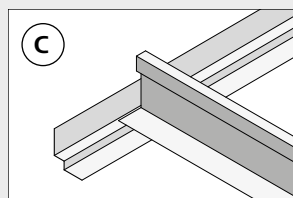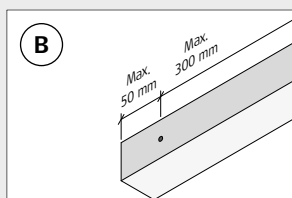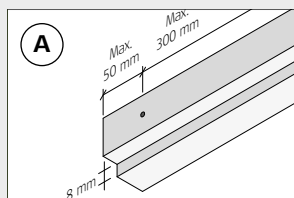

## KOMPONENTER



<b>Varebetegnelse</b>	<b>Vinkelkantprofil, V-30 - 30×30 mm</b>	<b>Tværprofil, T-35 - 35×38 mm</b>	<b>Bæreprøfil, T-35 - 35×38 mm</b>
<b>Str./længde (mm)</b>	3000	600	3600
<b>Antal pr. pakke</b>	25 stk.	40 stk.	12 stk.
<b>Ca. forbrug pr. m<sup>2</sup></b>	Efter opmåling	600×600 mm : 2,8 stk.	1,7 stk.



<b>Varebetegnelse</b>	<b>Skyggekanthprofil, W-8 - 17+14 / 8+17 mm</b>	<b>Stropper, justerbare</b>
<b>Str./længde (mm)</b>	3000	175-275 / 230-360 / 300-600 / 500-1000 / 1000-2000
<b>Antal pr. pakke</b>	25 stk.	100 stk.
<b>Ca. forbrug pr. m<sup>2</sup></b>	Efter opmåling	1,4 stk.