

MONTERINGSVEJLEDNING

for Trolldtekt® puzzle monteret med skruer


Denne vejledning gælder montering af Trolldtekt® puzzle med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem. Hvis du monterer Trolldtekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for træforskalling på www.trolldtekt.dk.

MONTERING

Fastgør pladerne med Trolldtekt skruer i en afstand af 20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer.


Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruens skive kan presse en fordybning i pladen.

KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)

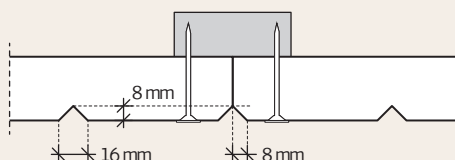

Med 8 mm fas og spor


ILLUSTRATION – MONTERING

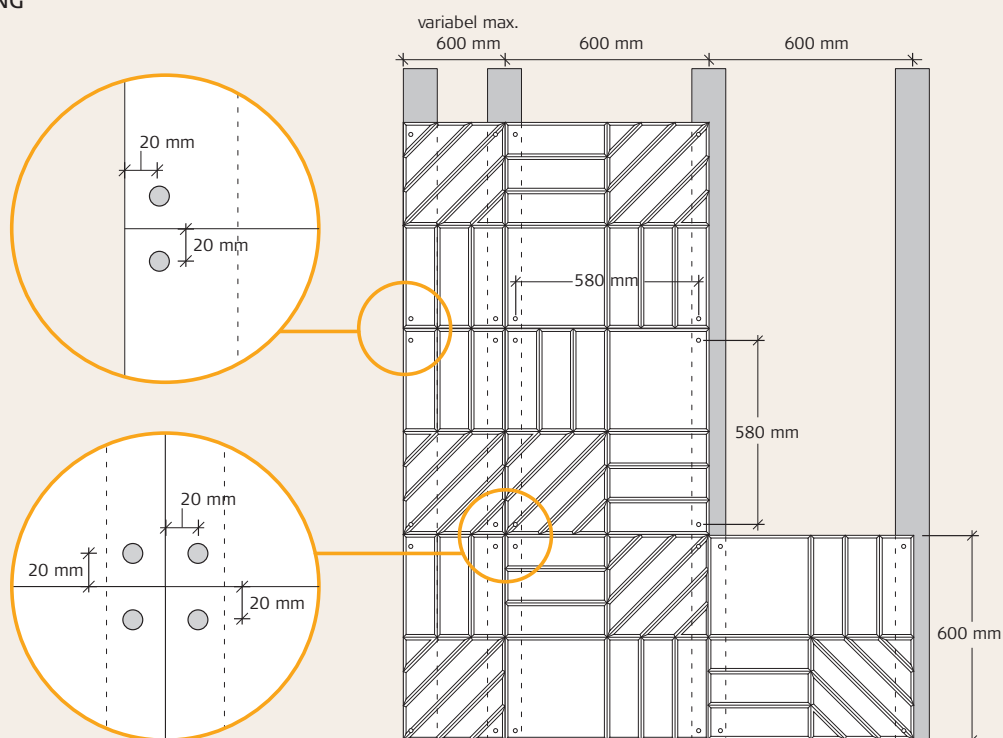

DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres bag forskallingen. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.

Vi henviser til producentens vejledning.

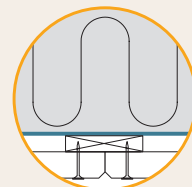


TROLDTEKT® SKRUER

PLADETYKKELSE (mm)	PLADEBREDDE (mm)	AREAL (m²)	SKRUEDIMENSION (mm)	ANTAL SKRUER (pr. plade)	MAX. SPÆNDVIDDE (mm)
35	600	0,36	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	4	600

Troldekt strukturskrue til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Troldekt strukturskrue til stål, PH 2
4,2 x 50 mm

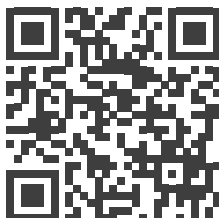

Dette dokument afspejler Troldekt's viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

JANUAR 2026 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk