


MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldekt® akustik, K0, K5, K11 og K0-U
monteret med skruer

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® akustik, K0, K5, K11 og K0-U med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem. Hvis du monterer Troldekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® C60 skinnesystem eller træforskalling på www.troldekt.dk.

KANTTEGNINGER (OPHÆNGSNEUTRALE)

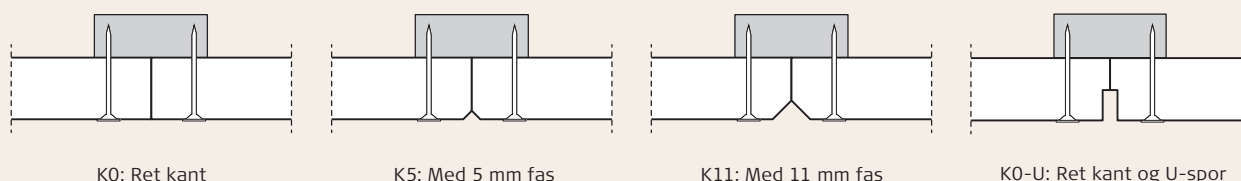

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNES)


1: Start med at montere en gennemgående række af Troldekt plader på langs af lo-kalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

2: Fastgør pladerne med Troldekt skruer i en afstand af 20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer: Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Bemærk: Ved montering af **600 x 600 mm** kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk. Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved at se på den påtrykte tekst bagpå pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.

ILLUSTRATION – MONTERING K0, K5, K11 OG K0-U


Illustrationen viser langsgående forskalling, men en tværgående forskalling er lige så anvendelig. Vær dog opmærksom på Troldekt pladernes tolerancer. Er pladerne meget tørre, kan de være i undermål, hvilket kan give problemer på meget store flader med tværgående forskalling.

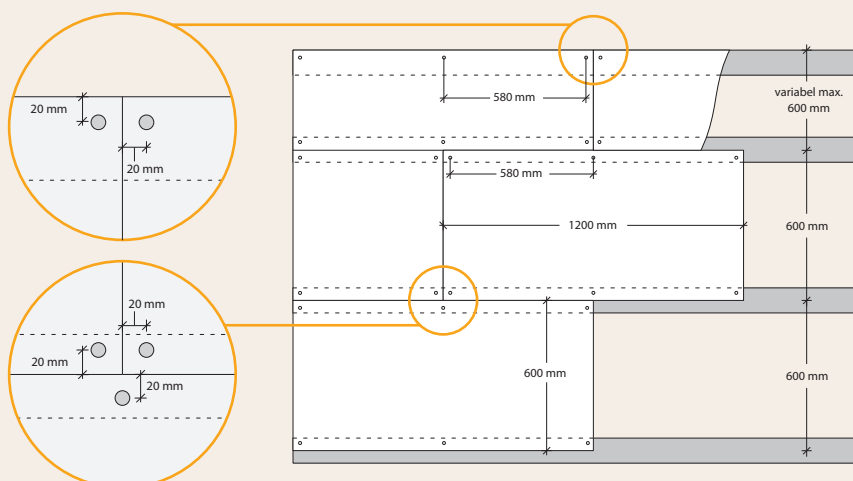

DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spærnod. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.

Vi henviser til producentens vejledning.

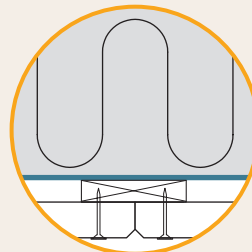

TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skrue dimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
25	600	4,2x45 / 4,2x50	4	600
	1200		6	
	2000/2400		10	
35	600	4,2x55 / 4,2x50	4	600
	1200		6	
	2000/2400		10	

Troldekt strukturskrue til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Troldekt strukturskrue til stål, PH 2
4,2 x 50 mm



Dette dokument afspejler Troldekt's viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

JANUAR 2026 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk