


MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldekt® duo med forskudt mineraluld (type 2)
monteret med skruer eller slagplugs.

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® duo med K5-kantprofil (type 2) direkte på beton med betonskruer eller slagplugs.

Type 2 betyder, at mineralulden er pålimet forskudt, så pladerne har overlap.
Du kan downloade øvrige monteringsvejledninger på www.troldekt.dk.

TYPE 2: MED MINERALULD PÅLIMET FORSKUDT

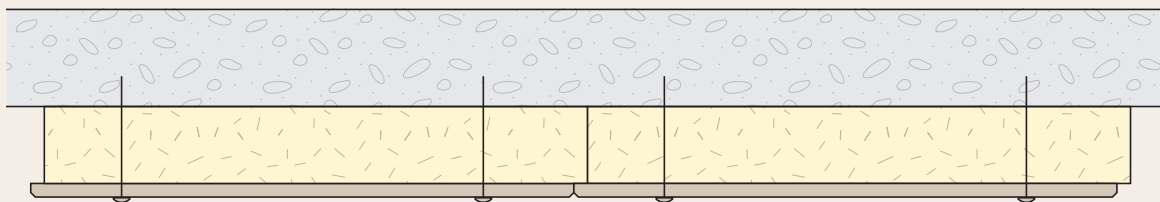

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDEN)

1. Inden monteringen påbegyndes, skal du vælge den ønskede fastgørelsesmetode (STXB-/STSB-skruer eller STSB-/SLSP-slagplugs) og teste den passende bordiameter flere steder på underlaget.

2. Start med at montere en gennemgående række af Troldekt duo plader. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt. Da mineralulden på Type 2 plader overlapper fra plade til plade, kan du med fordel montere den første række plader langs en væg. Lad den langside af pladen, hvor mineralulden er synlig, vende væk fra væggen.

3. Fastgør pladerne med den valgte fastgørelsesmetode i en afstand af 50 til maksimalt 100 mm fra de lange kanter og 300 mm fra de korte kanter, som vist på figuren nedenfor. Sørg for, at skruer eller slagplugs ikke monteres for dybt, da dette kan presse en fordybning i pladen. Hvis du anvender skruer kan en eventuel fordybning let korrigeres ved at skrue skruen en smule tilbage. Hvis du anvender slagplugs, skal du være opmærksom på at slagplugs som regel ikke kan fjernes uden at beskadige den monterede plade.

4: Ved tilskårne plader placeres fastgørelserne så vidt muligt symmetrisk. Som udgangspunkt placeres fastgørelserne $\frac{1}{4}$ af pladens aktuelle længde fra hver kant, $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$. Er pladen tilskåret i både længde og bredde, anvendes princippet i begge retninger, og der tilstræbes en kantafstand på min. 50 mm.

ILLUSTRATION - MONTERING, TYPE 2

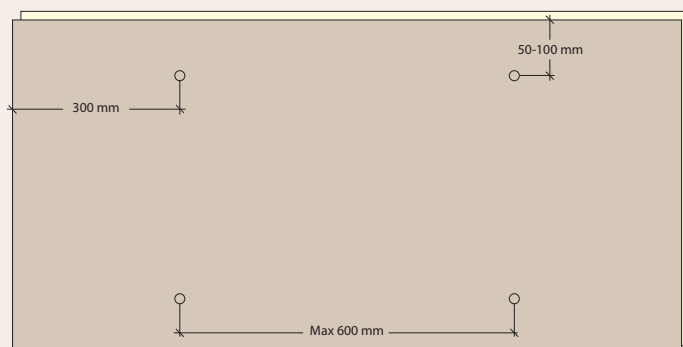


ILLUSTRATION – MONTERING

Monteret med 4 skruer/slagplugs direkte på beton.



TROLDTEKT® STXB/STSB-SKRUER OG SLSP/STSP-SLAGPLUGS

Type	Dimension	Torx	Bordiameter	Pladelængde	Antal pr. plade	Maksimal spændvidde
STXB betonskrue	7,5 mm	Torx 30	6,0 mm (/ 6,5 mm*)	1200 mm	4	600 mm
STSB universalskrue	7,5 mm	Torx 30	6,0 mm (/ 6,5 mm*)	1200 mm	4	600 mm
STSP slagplug	9,0 mm	–	8,0 mm	1200 mm	4	600 mm
SLSP slagplug	9,0 mm	–	8,5 mm	1200 mm	4	600 mm

*Afhængigt af betonens kvalitet bør du altid teste underlaget flere forskellige steder. Se også trin 1 under "Montering" på side 1. Du kan læse mere om forboringsdybde, valg af korrekt længde på skruer/slagplugs i forhold til forskellige pladetykkelser mv. i de enkelte tekniske datablade.



STXB betonskrue
7,5 mm



STSB universalskrue
7,5 mm



SLSP slagplug
9,0 mm



STSP slagplug
9,0 mm



Dette dokument afspejler Troldekt's viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

September 2026 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk