

MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldtekt® rhombe / rhombe hatch monteret med skruer

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® rhombe / rhombe hatch med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem. Hvis du monterer Troldtekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 120 mm. Monterer du på stålskinner, skal du bruge to parallelle montageskinner pr. 600 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for træforskalling og stålskinnesystem på www.troldtekt.dk.

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNES)

Fastgør pladerne med Troldtekt skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer: 25 mm for træforskalling, 20 mm for C60-stålskinner. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skruerne i pladens "top-pe" (fig. 1), og ikke i bunden af sporene (fig. 2).

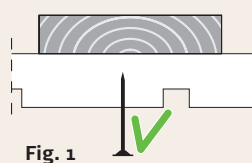


Fig. 1



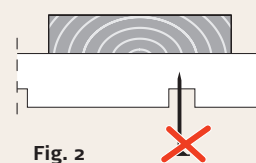


Fig. 2

KANTTEGNING

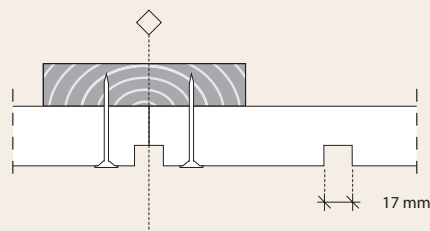


Montering på 120 mm træforskalling

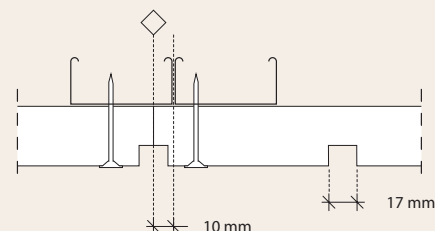


Montering på C60-stålskinner.
Anvend 2 skinner pr. 600 mm.
Forskyd skinnerne 10 mm i forhold til pladesamlinger, så centerplaceret skruer "A" ikke skrues imellem C60-skinnerne (se illustration nedenfor)

ILLUSTRATION – MONTERING

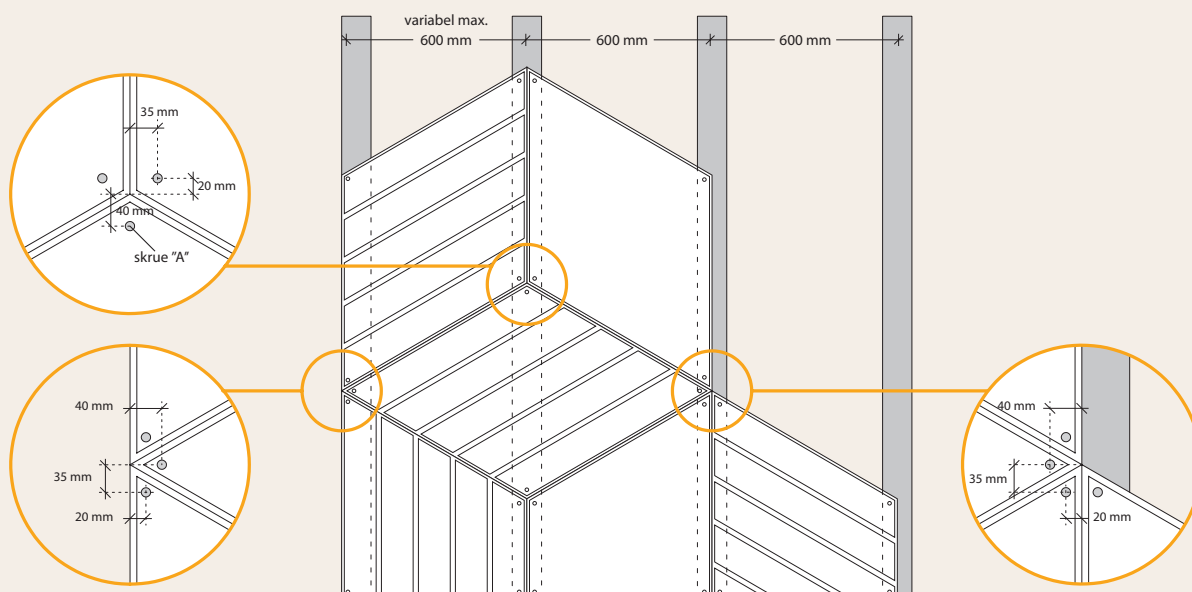

PLADETYPER

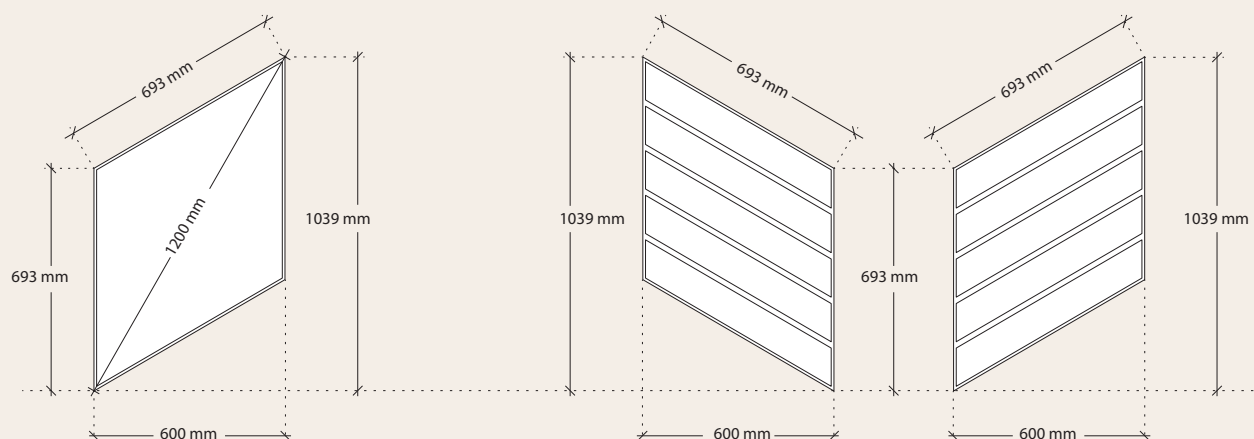

Troldekt® rhombe


Troldekt® rhombe hatch left

Troldekt® rhombe hatch right

DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spærfod. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.

Vi henviser til producentens vejledning.

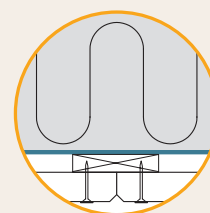

TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skrue dimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
35	1039	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	4	600

Troldekt strukturskrue til træ og stål, PH 2

Troldekt strukturskrue til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Troldekt strukturskrue til stål, PH 2
4,2 x 50 mm



Dette dokument afspejler Troldekt's viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

JANUAR 2026 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk