


for Troldtekt® dots monteret med skruer

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® dots med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem. Hvis du monterer Troldtekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® C60 skinnesystem eller træforskalling på www.troldtekt.dk.

KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)

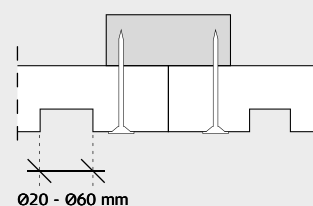

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES)

1: Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinje. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, Du opnår det pæneste resultat ved at opsætte pladerne i forbandt.

2: Fastgør pladerne med Troldtekt skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer: 25 mm for træforskalling, 20 mm for C60-stålskiner. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen. Fastgør skruerne i pladens "toppe" (**fig. 1**), og ikke i bunden af sporene (**fig. 2**).



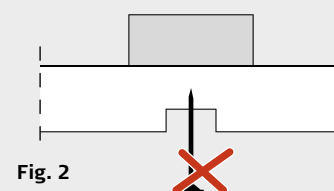



ILLUSTRATION - MONTERING

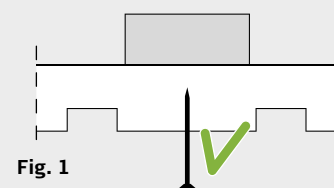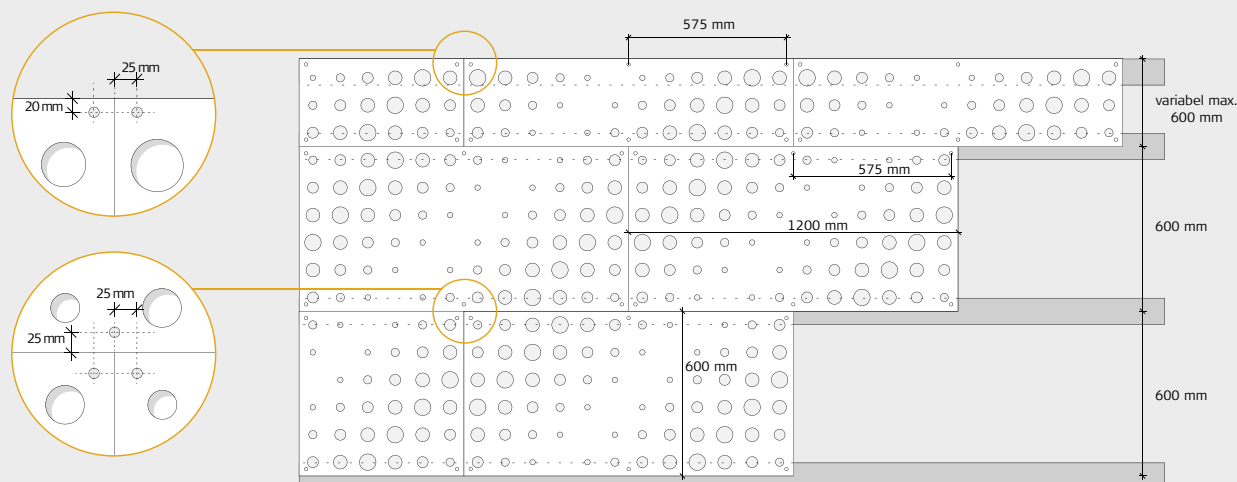

DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spærfod. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.

Vi henviser til producentens vejledning.

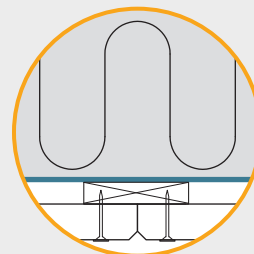

TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skruedimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
35	1200	4,2 x 45 / 4,2 x 55 / 4,2 x 50	6	600

Troldtekt struktur skrue
til træ og stål, PH 2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Troldtekt struktur skrue
til stål, PH 2

4,2x50 mm

