


Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® tiles med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem. Hvis du monterer Troldtekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® C60 skinneresystem eller træforskalling på www.troldtekt.dk.

KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)

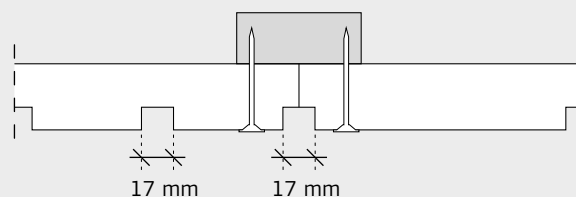

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDSES)

1: Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen.

en for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skruerne i pladens "toppe" (**fig. 1**), og ikke i bunden af sporene (**fig. 2**).

2: Fastgør pladerne med Troldtekt skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer: 25 mm for træforskalling, 20 mm for C60-stålskiner. Vær opmærksom på ikke at skrue skru-

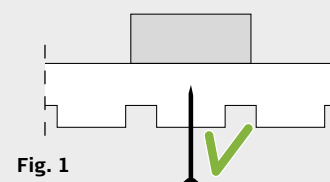


Fig. 1


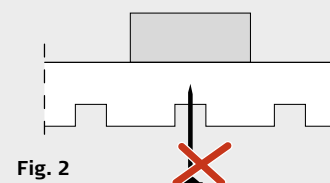


Fig. 2


ILLUSTRATION – MONTERING

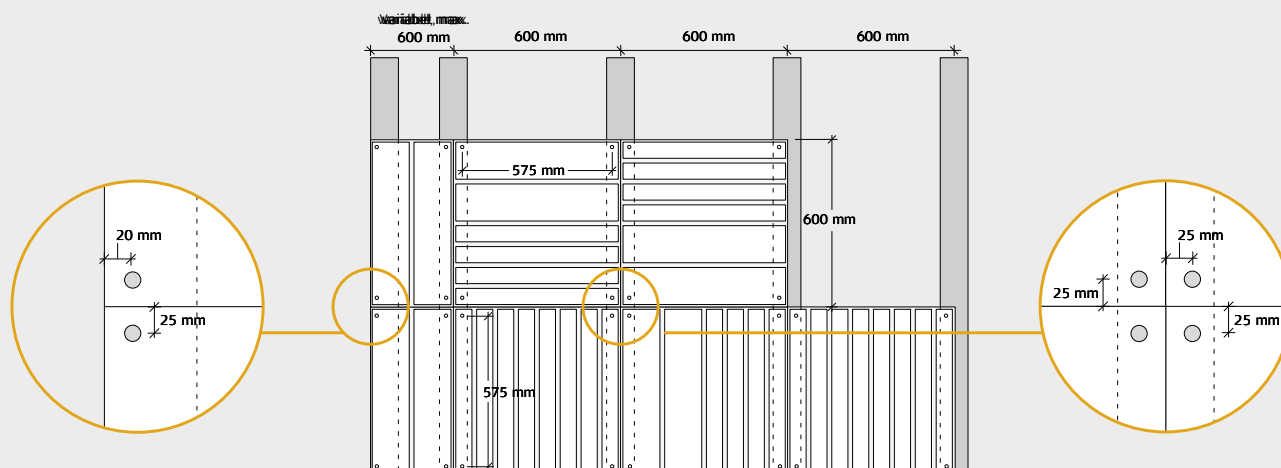


DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spærnod. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.


Vi henviser til producentens vejledning.

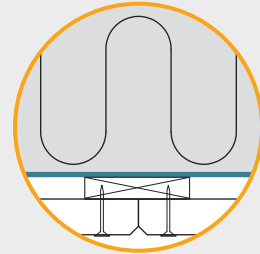


TROLDTEKT® TILES VARIANTER

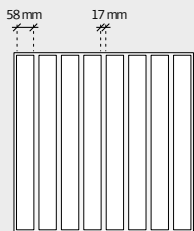


Troldtekt®
tiles 4 + 4

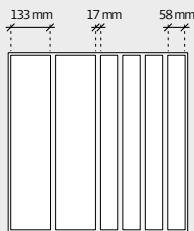


Troldtekt®
tiles 2 + 4

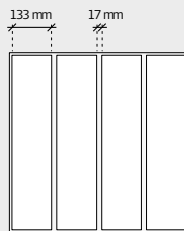

Troldtekt®
tiles 2 + 2

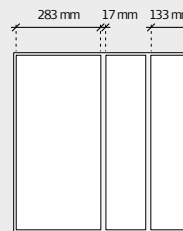

Troldtekt®
tiles 1 + 2

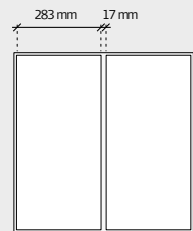

Troldtekt®
tiles 1 + 1

TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skruedimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
35	600	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	6	600

Troldtekt strukturskrue til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Troldtekt strukturskrue til stål, PH 2
4,2 x 50 mm

