


# MONTERINGSVEJLEDNING

## for nedhængt, skjult T35-skinnesystem

Denne vejledning gælder montering af skjult T35-skinnesystem.

Du kan downloade monteringsvejledninger for alle Troldtekt® typer på [www.troldtekt.dk](http://www.troldtekt.dk).

### MONTERING PÅ NEDHÆNGT, SKJULT T35-SKINNESYSTEM

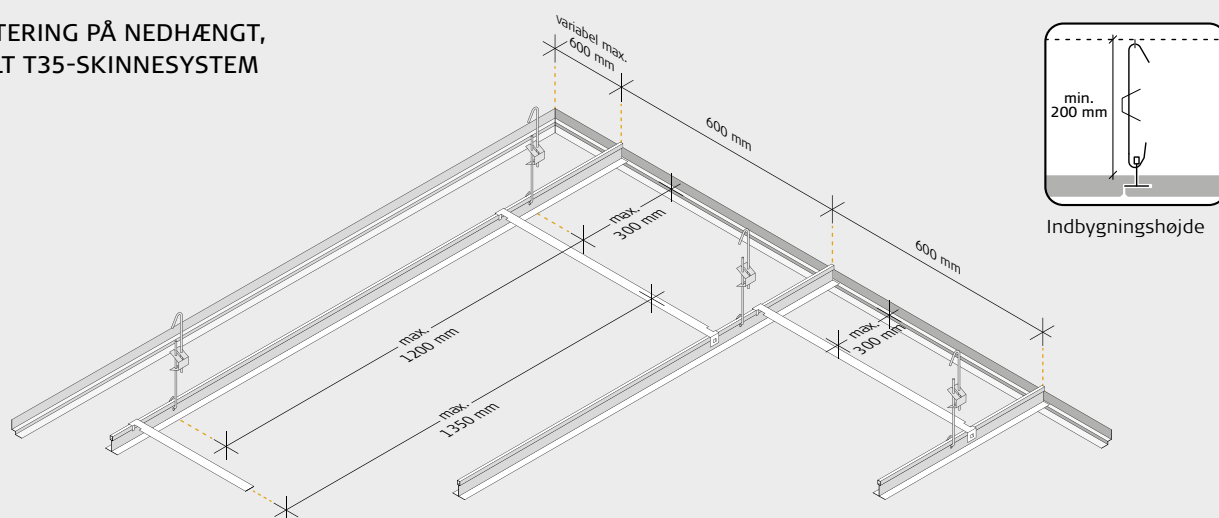








### MONTERING

1: Fastgør skyggekantholderne forsvarligt til væggen pr. max. 300 mm, og således at højden på 14 mm vender lodret. Befæst yderligere 50 mm fra profil-ende ved samlinger, stød og afslutninger. (Se fig. A). Nedstrop bæreprøferne parallelt pr. 600 mm med en stropafstand på max. 1200 mm og max. 300 mm fra tværgående væg til første strop. Vær opmærksom på, at bæreskinnen skal sidde med en afstand på 4 mm over skyggekantholderens øverste vandrette kant - som vist på fig. B.

2: Fastgør stropperne forsvarligt til den ovenliggende konstruktion. For at lette ilægning-

gen af Troldtekt pladerne skal krogene på de justerbare stropper samt pladerne vende som angivet på fig. C, og nedstropningen bør være min. 200 mm. Der bør desuden være min. 200 mm afstand til bagvedliggende installationer, kabelbakker og lignende, hvor Troldtekt pladerne skal kunne demonteres. Ved øget belastning af f.eks. lettere armaturer skal du mindske strop-afstanden. Fastgør tungere armaturer og lignende til den ovenliggende konstruktion. Det er lettest at afkorte de forskellige profiler med en nedstryger eller profilcutter. Du samler bæreprøferne ved at skubbe enderne sammen, så de låser. (Se fig. D og E).

3: Kontroller efter montering af profilerne, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne op række for række i skinneretningen. Monter afstandsholdere (Se fig. F) pr. max. 1350 mm med første afstandsholder max. 300 mm fra væg, efterhånden som du lægger pladerne op. Monter afstandsholderne på de nedstroppe bæreskinner ved at klikke dem ned over skinnen så de låser. (Se fig. G).

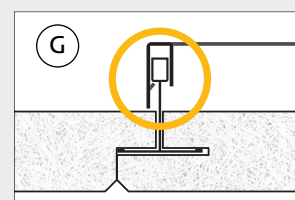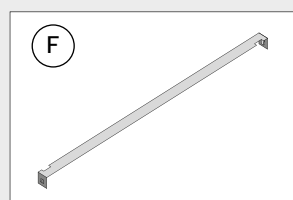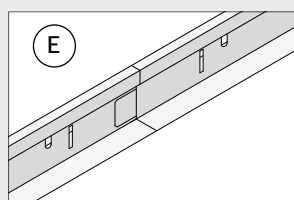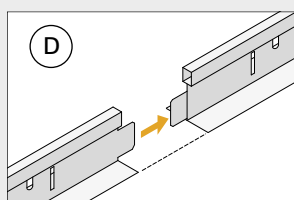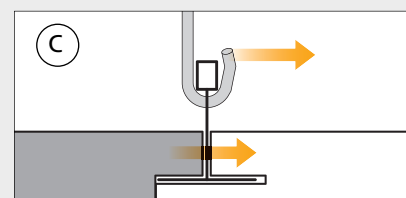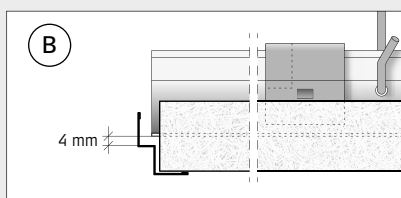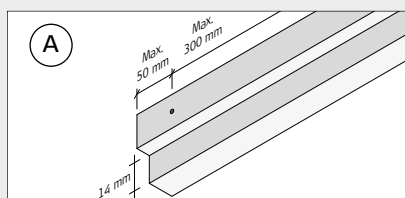


## MONTAGEPRINCIPPER

I nedhængt, skjult T35-skinnesystem, kan pladerne opsættes i både rudeforbandt (Fig. 1 og Fig. 2) eller halvforbandt (Fig. 3). I begge tilfælde vil ca. halvdelen af pladerne være demonterbare. For at afstandsholderne bedst muligt stabiliserer loftet under monteringen, monteres pladerne række for række i skinnerejningen. Du kan med fordel først fastgøre


den ende af afstandsholderen, som er tættest på dig (se markering A på tegninger herunder). Herefter kan den anden ende af afstandsholderen klikkes ned over bæreskinne, eksempelvis med et let slag af en gummihammer (se markering B på tegninger herunder). Vær opmærksom på, at loftet først er fuldt stabiliseret, når alle afstands-

holdere er monteret. For at stabilisere skinnesystemet under montagen kan du midlertidigt anvende afstandsholdere til at fikse skinnerne. (se markering C på tegninger herunder). *Kontakt Teknisk Rådgivning ved montage af plader i modul 600 X 600 mm.*


**FIG.1 RUDEFORBANDT**

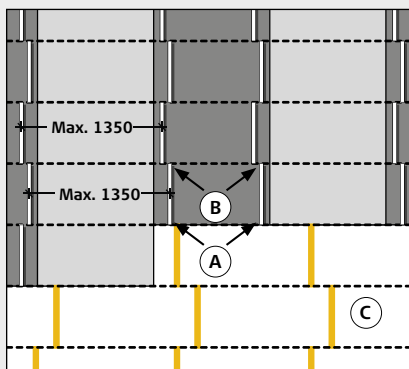


**FIG. 2 RUDEFORBANDT, FORSKUDT**

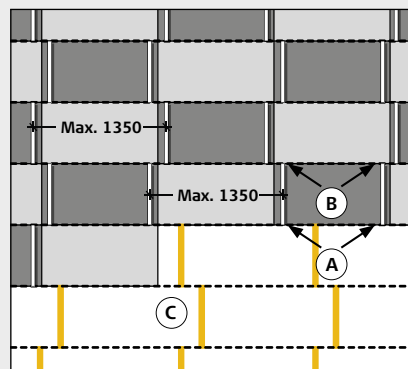


**FIG. 3 HALVFORBANDT**

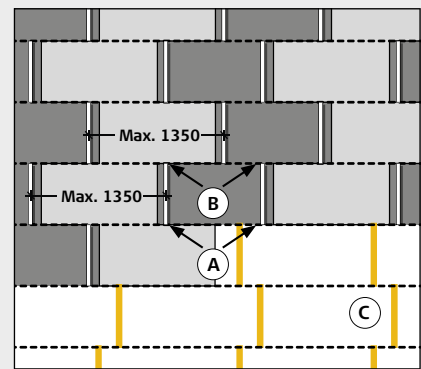

## SIGNATURER

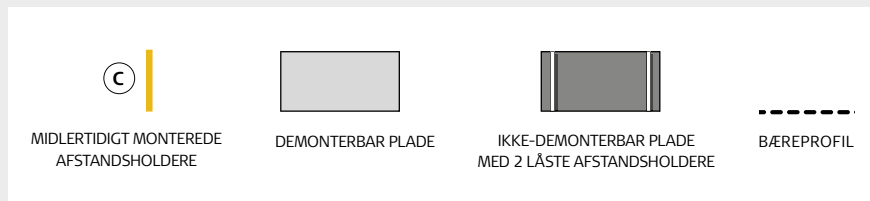

## PRINCIPSNIT

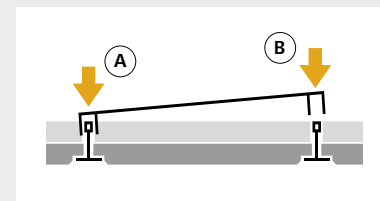

## KOMPONENTER



Varebetegnelse	Skyggekanthprofil, W-8 - 17 + 14 / 8 + 17 mm	Bæreprøfil, T35 - 35 × 38 mm	Stropper, justerbare	Afstandsholder med lås*
Str./længde (mm)	3000	3700	175-275 / 230-360 / 300-600 / 500-1000 / 1000-2000	600
Antal pr. pakke	25 stk.	12 stk.	100 stk.	50 stk.
Ca. forbrug pr. m <sup>2</sup>	Efter opmåling	0,83 stk.	1,4 stk.	1,4 stk.

\*Beregnet for Troldtekt akustik, Troldtekt akustik Plus 35+18 mm samt Troldtekt ventilation 35+25 mm