

MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus monteret i skjulte T35-skiner i demonterbart, nedhængt loftssystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus i skjulte T35-skiner i demonterbart, skjult loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® T35-skinnesystem på www.troldtekt.dk.


KANTEGNINGER

K5-FN

Fals og not på en langkant, 5 mm fas

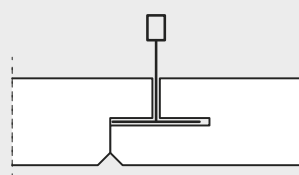

Troldtekt akustik

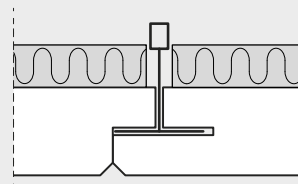

Troldtekt akustik Plus


MONTERING

Kontroller efter montering af skinnesystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne op med notgangen i monteringsretningen, så den sidste række plader ligger løst i skinnen ud mod væggen.


Monter afstandsholder pr. max. 1350 mm med første afstandsholder max. 300 mm fra væg, efterhånden som du lægger pladerne op. Monter afstandsholderne på de ned-stropperne bæreskiner.

OBS: Illustrationen herunder viser Troldtekt pladerne monteret i halvforbandt. Du kan se øvrige montageprincipper i monteringsvejledning for nedhængt, skjult T35-skinnesystem. Kontakt Teknisk Rådgivning ved montering af plader i modul 600X600.


ILLUSTRATION - MONTERING

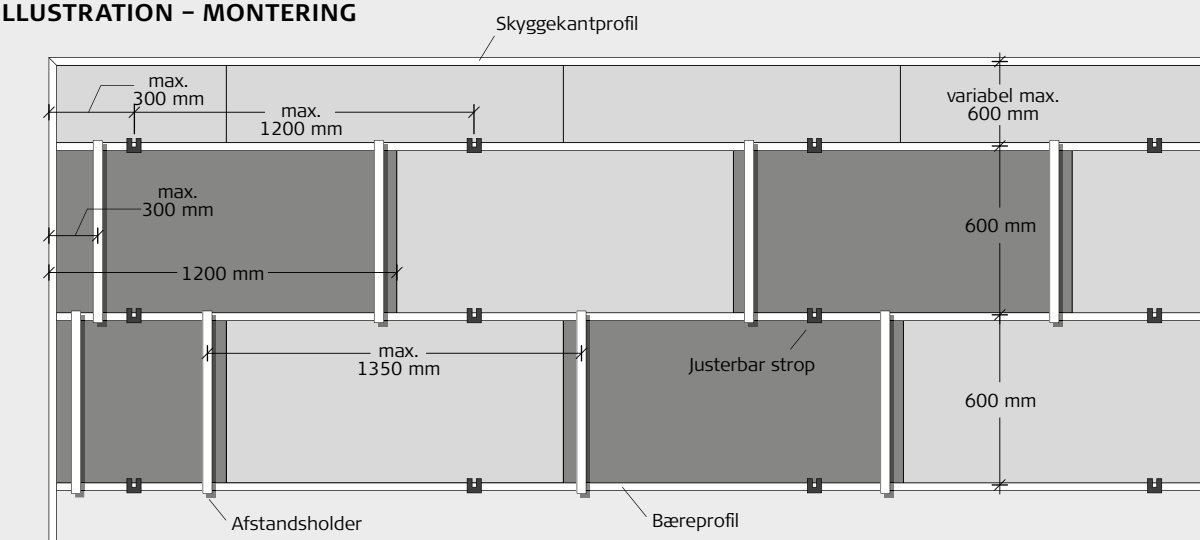

SIGNATURER



Ikke-demonterbar plade



Demonterbar plade