

MONTERINGSVEJLEDNING

for Troldekt® inspektionslem 600 X 1200 mm
monteret i C60 skinnesystem

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® inspektionslem 600 X 1200 mm i C60-skinnesystem.

KONTROL VED MODTAGELSE

Kontroller ved modtagelsen, at følgende komponenter er hele og ubeskadigede. Reklamer straks, hvis der er synlige fejl og mangler, da vi ikke kan acceptere reklamationer på synlige fejl og mangler,

efter inspektionslemmen er monteret. Se også vejledning for lagring og opbevaring samt vedligehold af Troldekt akustik - kan downloades fra www.troldekt.dk.


KOMPONENTER




Yderste ramme



Inderste ramme
med formonteret plade



A



B

A. Nonius-overdel


B. Nonius-underdel

C. Nonius-splitter, 2 stk. pr. beslag




C

MONTERINGSSNIT

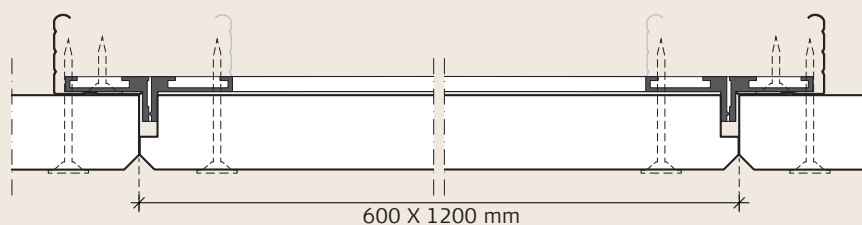


ADSKILLELSE AF INSPEKTIONSLEM FØR MONTAGE

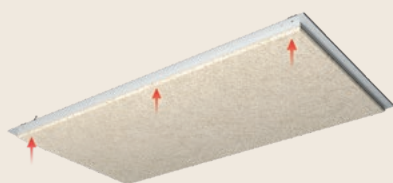

1: Frigør inderste ramme fra yderrammen ved et tryk på undersiden. Herved frigør du låsemekanismen.




2: Når rammen er låst op, kan du frigøre karabinhagen.

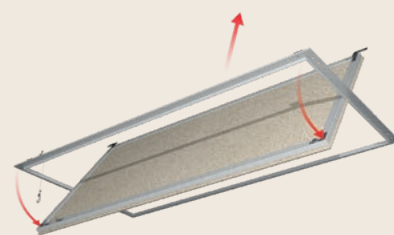


3: Nu kan du adskille rammerne.

MONTERING AF 600 X 1200 MM INSPEKTIONSLEM

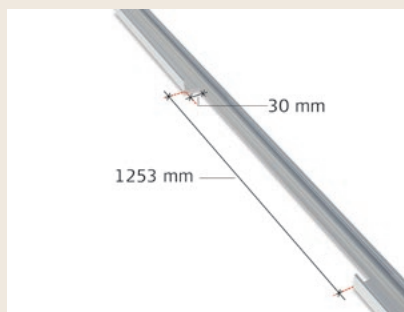

A: Skær ud til montering i de to C60-skiner, som skal bære inspektionslemmen.

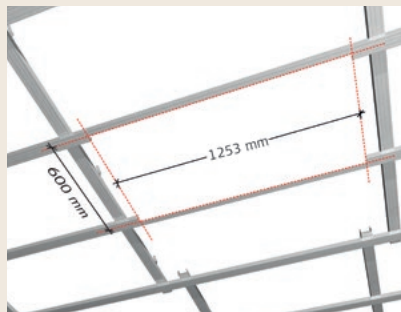

B: Skinnesystem forberedt for montering af 1200 mm inspektionslem.

A

NONIUS-stropper monteret på underside inspektionslem (kort side).

B


NONIUS-strop monteret på underside C60-montageprofil (langside, åbning).

C


NONIUS-strop monteret på underside C60-montageprofil (langside, modsat åbning).



Selvskærende skrue

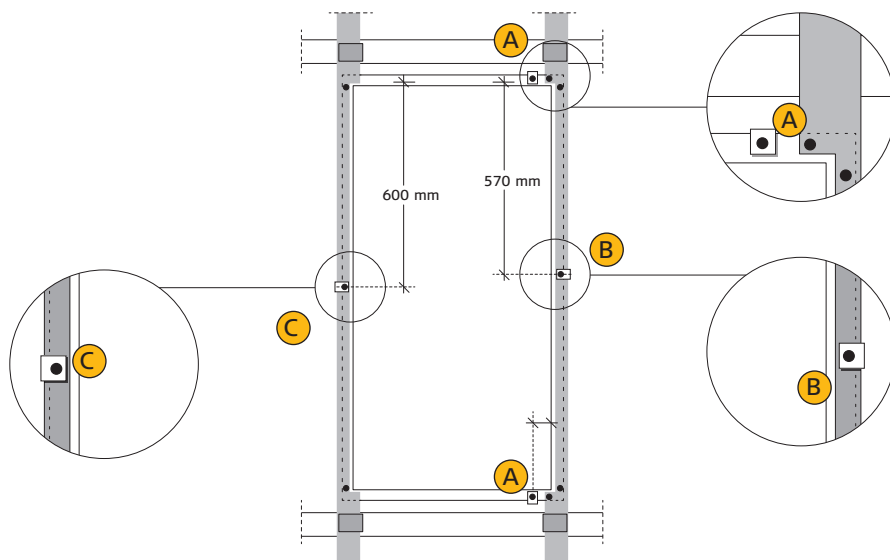

C: Læg den yderste ramme op og fastgør den til skinnerne med 7 selvskærende skruer. Herefter lægger du inspektionslemmen på plads.

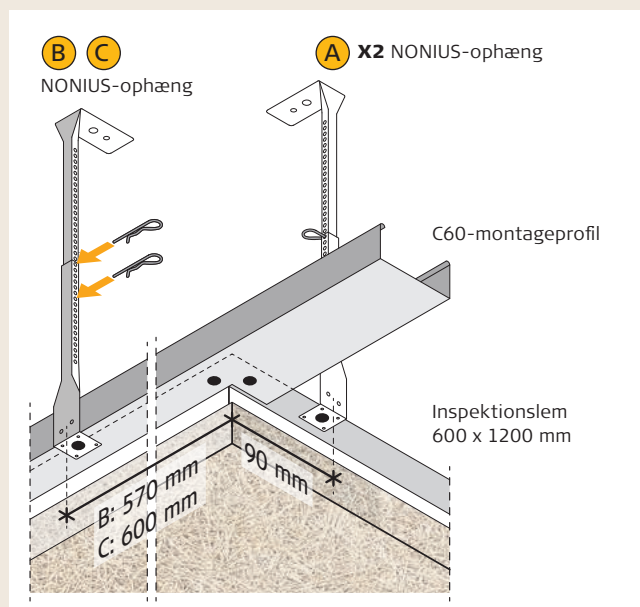

D: Du skal montere fire nonius-stropper/ophæng.




E: Du åbner inspektionslemmen ved at trykke let på Troldekt pladen under låsene.




F: Ved at udløse karabinhagen, kan du lukke inspektionslemmen helt op.

UDVEKSLING

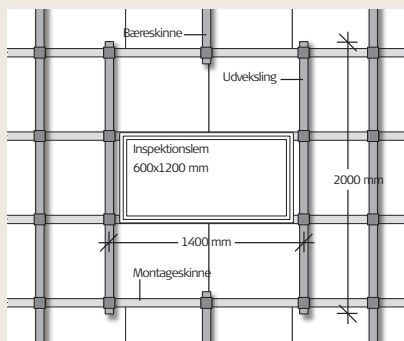

Med udveksling, 1 bæreskinne afbrydes

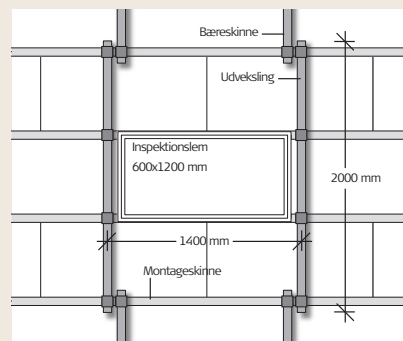

Med udveksling, 2 bæreskinner afbrydes

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Varebetegnelse	Nonius-strop, overdel	Nonius-strop, underdel	Nonius-split
Længde (mm)	790	-	-
Forbrug pr. inspektionslem	4 stk.	4 stk.	8 stk.



Dette dokument afspejler Trolldtekts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

MARTS 2026 DK V01

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk